

User Manual

電壓	消耗功率
110V 60Hz	63W
製品重量	外型尺寸
3.7kg	W420×D382×H765~960(mm)
定時器	電源線
1、2、4小時	1.7公尺以上



目錄

- 1 各部名稱
- 2 注意事項說明3 使用方法說明
- 7 保養方法
- 8 簡易維修方法
- の「間参加性」多力が
- 9 緊急處理方法
- 10 家電小百科

各部名稱

1 前網 2 扇網框 4 伸柱 5 5 6 操作性 作性 係 應 題 到 到 10 8


11 後網 12 升降按鍵

13 插頭 14 電源線

15 網組固定片(附屬品) 16 固定片螺絲(附屬品)

17 受信部

18 遙控器 19 遙控器座

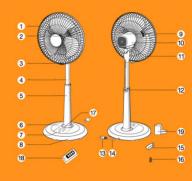

注音車頂的RE

- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
- 避免和其他電器產品共同使用同一插座(請使用110V 60Hz的插座)。
- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。
- 若不使用,將開關關閉,再拔掉插頭。
- 使用中如有小孩接近時請密切注意。
- •拔下插頭時,請先按住插頭,勿硬拉扯電線,並請注意手部是否保持乾燥。
- 嚴禁將機器置於不平坦處,以冤因傾倒而引發可能性的危險。
- 為了確保您機器的壽命 請勿擅自拆卸零件。
- 如有異常,請送至本公司各地服務處或經銷處,由技術人員予以檢修。
- 若電源線損壞時,必須由製造廠或服務處或具有類似技術資格者更換,以避免發生危險。
- 長時間不使用或外出時,請務必拔掉電源線插頭,否則易生故障和危險。

 本製品必須自行DIY組立後才可以使用,組立前請勿將電源插頭插入插座, 以免造成商品的損壞及引給可能性的危險。

中柱與底座的組立順序

- ①箱子開啓時,請將中柱與馬達部體放於平坦之地面,並將中柱下方的網束以 逆時針懸開,如圖 ① 所示。
 - ※請注意不要按到升降按鍵,會導致動作不良及引發可能性的危險。
- ②中柱與底座組合時,將電源線穿過底座之開口處;注意勿壓住電源線,請一邊 拉出電源線,一邊合上底座,並確認電源線確實固定在底座底部,如圖②所示。 ※注意組裝時請小心電源線,以晃造成電源線破損;破損之電源線可能會造成 火災及屬電的危險。
- ③將組合好之本體與網束結合,並以網束順時針鎖緊,如圖 ③ 所示。
- ④將組立完成的本體直立置放,如圖 ④ 所示。









使用方法說明

網組與扇葉的組立順序

- ①將組立完成的本體直立置放,再依扇葉帽、網束順序拆解,如圖 ① 所示。
- ②將後網上3個圖孔,對準馬達前蓋的3個凸起定位部,將後網放入再將網束 套入馬達前蓋,依順時針旋轉鎖緊,如圖②所示。
- ③將扇葉對準D形軸,再將扇葉完全推入轉軸固定嵌合,再由扇葉帽逆時針 旋轉鎖緊,如屬 ③ 所示。
- ④將網框上方之後網定位掛鉤,對準後網,使後網全部該進網框,再將網扣 向上固定。取出的件包內之網組固定片及固定片螺絲,將網組固定片有螺 級,對射上,跨過網框及前後網,再用固定片螺絲由下往上,鎖定於網組固 定片上,如圖 ④ 所示。










- ① 可利用本體操作部或遙控器,依所需的風量按「風量」鍵: 操作面板的風量表示燈號會亮,依強、中、弱、自然風(弱/閃爍)順序設定。
- ② 可利用本體操作部或遙控器,依所需的定時時間按『定時」鍵: 操作面板的定時表示燈號會亮,依1→2→4→連續的順序設定,啓動定時裝置運轉。
- ③ 可利用本體操作部或遙控器按「夜燈」鍵:台座的燈號會亮,再按一次燈號即會 標底。
 - ※「夜燈」鍵為獨立控制鍵,不受「關」鍵影響。
- ④ 可利用本體操作部或遙控器按「關」鍵:風量及定時停止運轉。

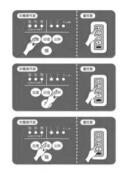

使用方法脱距

- 本製品購買後,遙控器使用前,以絶緣片隔離與電池接觸,是為了防止電池的消耗:請將絕緣片依屬①方式取出。
 - ※取出絶縁片時,請壓住電池蓋,以防止電池蓋脫落。
- ② 電池消耗完畢時,請更換新電池:請將電池蓋取出後,將消耗完畢的電池取出, 如圖 ② 所示。
 - ※請採用電池規格 CR2025 3V:電池正極與電池蓋標示 " ⊕ " 同方向
- ③請將遙控器的發信部對著本體的受信部後,再實施按鍵操作,如圖③所示。
 ※遙控器跟本體之間不能有障疑物,否則會影響操作。
- ④遙控器不使用時,可將遙控器置入附屬的遙控器座,如圖 ④ 所示。









- 如需使用擺頭裝置,壓下擺頭鈕時,擺頭動作;拉上擺頭鈕時,擺頭停止, 如圖 ① 所示。
- ② 風向想要上下變換時,請握住馬達部,即可輕易操作上下變換角度: 風向想要左右變換時,請握住馬達部,即可輕易操作左右變換角度,如圖②所示。
- ③ 如需高度調整,請右手按升降按鍵,左手握住伸縮管,依所需的高度調整之,如圖(3)所示。
 - ※在移動的情形下, 請將伸縮管向下固定後才實施。







保養方法

清潔與保養

- 清潔與保養本產品之前,務必拔掉插頭,待電器完全冷卻之後,再進行清潔。
- 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷和腐蝕之清潔劑。
- 沾污或不易脫落之污垢,可用餐具專用中性清潔劑清洗。
- 清理本體時,請用軟質布沾中性清潔劑擦拭,再用乾布將殘留的清潔

收藏前的保養

- 前後網及扇葉可依組立之相反順序拆卸下來,以軟布沾水或中性清潔劑來擦拭, 擦拭乾淨後,再以柔軟的乾布徹底擦乾淨。
- ※注意:請勿將本體直接用水沖洗,否則電路會有短路或導電不良的現象。
- 收藏後再使用注意事項。請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋,並儲放於陰涼乾燥的地方。
 - 在取出使用前,請檢查前、後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損狀況,並 將機體上的灰磨清理乾淨,檢查完成後,請進行試運轉後,再正常使用。





簡易維修及緊急處理方法

簡易維修

- 若發現無法使用時,請注意下列情況:
 - *可能插頭沒插上。
 - *可能開闢沒開。
 - *如果不是上述情況,請送至經銷處處理。

緊急處理方法

 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象,請將插頭儘速拔起,並通知聲寶0800 至曹諮詢專續或經銷商協助處理。

委製商:元風企業股份有限公司 地址:台南縣永康市中正南路313巷1號

家電小百科



M 生活小常識

聲寶小家電提醒您,節約用電的方法

- 冷氣機溫度設定在攝氏28度,此時並利用隔熱設備防止熱氣進入室內, 並搭配電風扇使用,可提高冷氣效率,省電又涼爽。
- 2.利用電風扇通風排出室内濕熱,以減少冷氣機的使用度。

...更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 散迎登錄>>
www.sampo.com.tw

如有下列情形之一者, 鞋在保牌期間内亦不予至费優待 由於天災地變或人無引起之故障或損毀 ●因使用之過失或使用錯誤,以致虧品故障或損毁 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毁

注意事項